


### 3 フィルムアンテナを貼り付ける

① セパレーター(下側)のタブを持って、セパレーターを剥がし決めた位置に軽く貼りつけてください。


#### ご注意

- ・フィルムアンテナの貼り直しは、粘着力が弱くなるほか、アンテナ自体が破損する恐れがあるためおやめ下さい。
- ・本品は、ドライ貼付けタイプとなっているため、霧吹きなどを吹き付けて貼りつけしないようにお願ひいたします。

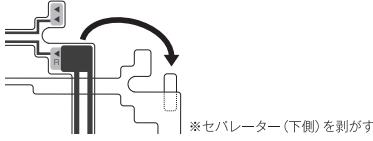


※セパレーター(下側)を剥がす

② 軽く貼付けた後アースバターン上をなぞるように軽くこすってください。

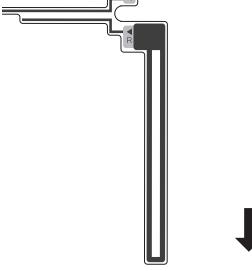

9

③ 次にエレメント上をなぞるように軽くこすってください。

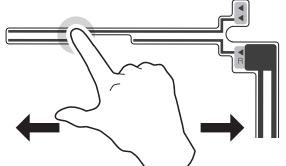


④ 最後にフィルムアンテナ全体をなぞるように、柔らかい布や樹脂ペラなどを使用し手ガラス面に密着させてください。

#### ご注意

- ・加圧が不足していると透明フィルムを剥がす際にエレメントがはがれたり断線する恐れがあります。また樹脂ペラを使用する場合、エレメントをキズつけないように十分注意して作業を行ってください。

### 4 透明フィルム(上側)をはがす

① 十分に貼りつけた後、透明フィルム(上側)を剥がします。フィルムアンテナが貼りついていることを確認しながら、ゆっくり丁寧に剥がしてください。

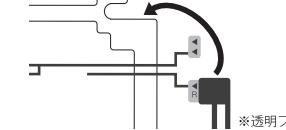

#### ご注意

- ・透明フィルムを剥がした後は、給電端子に手を触れないでください。汗などの汚れで接触不良の原因となります。


10

### 5 アンテナケーブル端子を給電端子部分に貼り付ける


#### ご注意

- ・アンテナケーブル端子の貼り直しは、粘着力が弱くなるほか、アンテナ自体が破損する恐れがあるためおやめ下さい。

① アンテナケーブル端子裏面のはくり紙をはがしてください。



② 金属端子を左右に軽く押し広げ、給電端子に貼り付けてください。

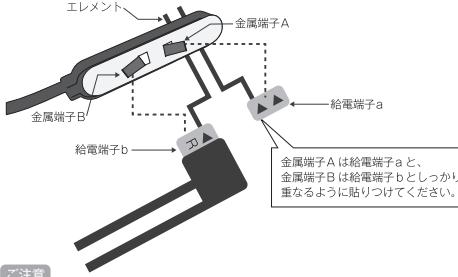

#### ご注意

- ・アンテナケーブル端子の浮きがないように強く押付けてください。またフロントガラスの外側からガラス面に密着されていることを確認してください。

11

### 6 アンテナケーブルを固定する

① ケーブルクリップなどで固定しながらアンテナケーブルの配線を行ってください。

アンテナケーブル(左)

アンテナケーブル(右)



#### 警告

- ・フロントピラーにエアバックが装着された車両には、エアバック動作の妨げとなる位置で配線を行ってください。
- ・運転の視野を妨げないように、ケーブルを配線してください。
- ・ケーブル類は、運転操作の妨げとなるよう、テープなどでまとめてください。
- ・ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となり危険です。
- ・アンテナケーブルをピラー内などに押し込む場合は、樹脂ペラなどを使用してください。
- (先端部分が鋭利な工具などを用いて強い力で無理に押し込むとアンテナケーブルが破損(断線)する可能性があります。)

### 7 アンテナ端子を接続する

① アンテナ端子をナビの外付け用テレビアンテナ端子に接続してください。



#### ご注意

- ・アンテナ貼付け直後はアンテナにガラスクリーナーなどを吹き付けたり、アンテナを直接拭いたりしないでください。また時間経過後にアンテナを直接拭く際は、柔らかい布などを使用してキズが付かないように注意してください。

12